WERSI

distributed by

MUSIC STORE professional

Bedienungsanleitung

Style-Paket 01 Abba

Programmiert von Robert Bartha

OAX OpenArt-Xtended

SONIC

OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800

PERGAMON

OAX1000

Impressum

Bedienungsanleitung
für
WERSI-Orgel SONIC OAX1-OAX500-OAX600-OAX700-OAX800- PERGAMAON OAX1000

1. Auflage
Stand: 17. März 2017

Copyright © 2016 by

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln
Germany

E-Mail: info@wersi.net
Website: www.wersi.de

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAX-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAX-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.

Beschreibung

Mit diesem Style-Paket haben Sie 6 Styles der Popgruppe ABBA erworben. Bevor Sie die Styles innerhalb der Software sehen können, muss das Paket zuerst freigeschaltet werden. Dazu haben Sie eine Freischaltnummer erhalten, die nur für Ihr Instrument geeignet ist. Sollten Sie noch keine Freischaltnummer haben, finden Sie weitere Informationen zum Thema Freischaltungen in der OAX-Bedienungsanleitung im Kapitel 11.

Um das Paket freizuschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **EINSTELLUNGEN**

2. Drücken Sie auf **FREISCHALTUNGEN**

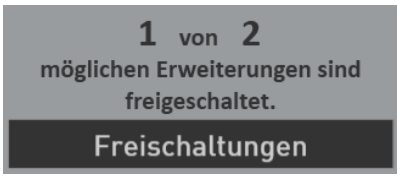

Die nebenstehende Anzeige der maximalen Erweiterungen kann abweichen.

3. Wählen Sie den Bereich **KLANGFARBEN/STYLES**.

4. Drücken Sie nun in der Zeile **ABBA Style-Paket**, ob Sie eine Freischaltnummer für die endgültige Freischaltung (**Freischalten**) oder eine Probefreischaltung (**Probieren**) erhalten haben.



5. Geben Sie den entsprechenden Code ein und bestätigen Sie mit **EINGABE/ENTER**.

6. Das Style-Paket 1 ist nun freigeschaltet.

7. Schalten Sie nun das Instrument einmal aus und wieder ein. Damit werden alle neuen Daten geladen.

Wo finden Sie die neuen Styles:

1. Die neuen Styles finden Sie unter dem Bedienfeldtaster EXAPNSION.

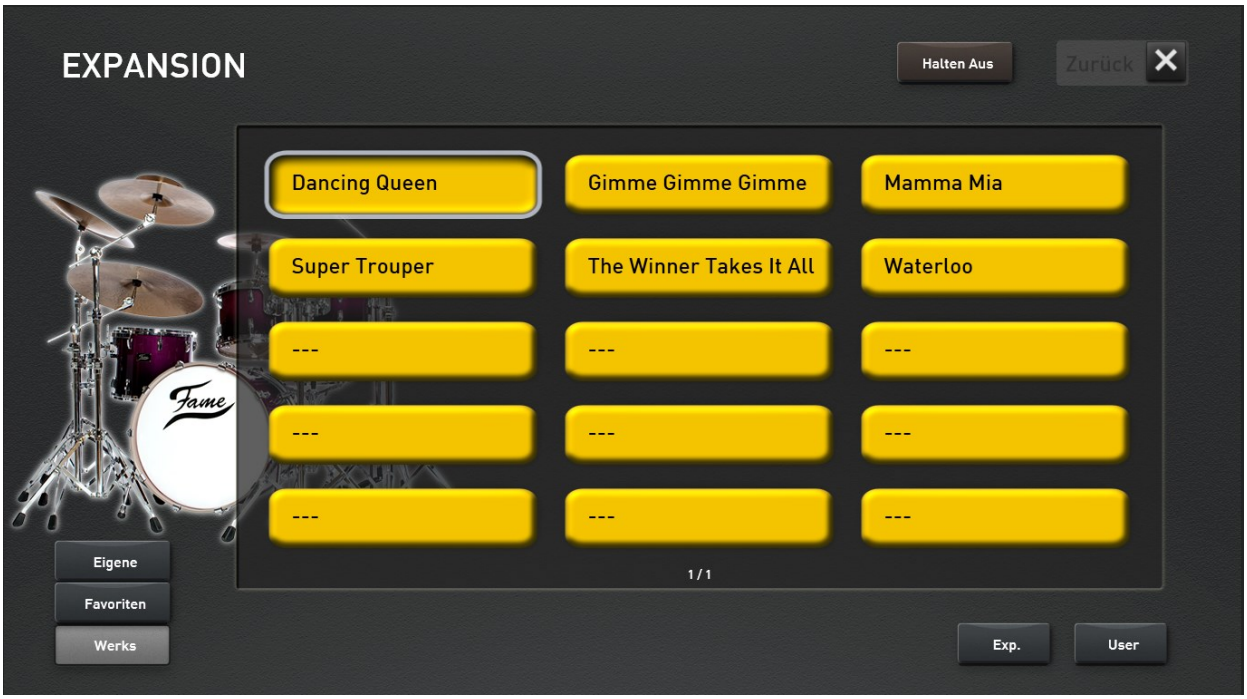

2. Weiterhin natürlich in der Accompaniment Liste und dort auch unter EXPANSION.

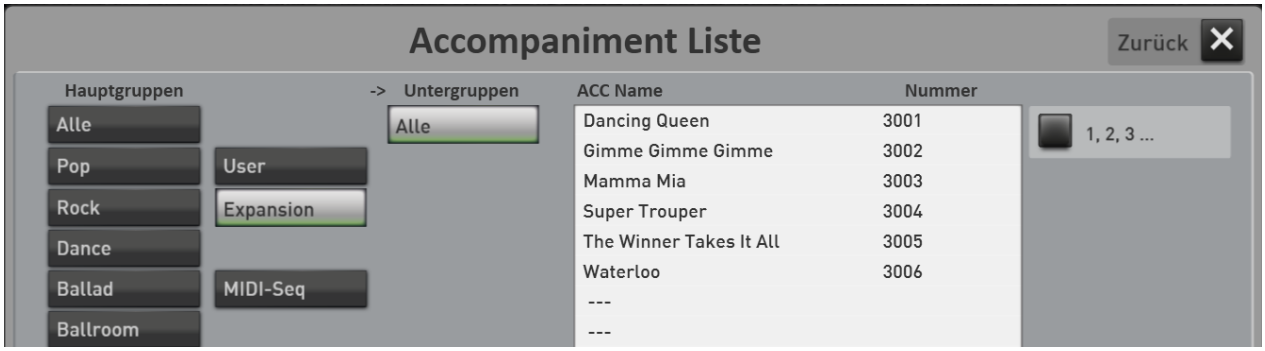

3. Sobald ein Style geladen ist, werden auch die vier zugehörigen STS-Presets angezeigt.
4.

CD-DB 17 Offen
Dis 3 - C 6
CD-DB 14 Atlantis
Dis 3 - C 6
Sax -> Brass 16
Dis 3 - C 6
Flügel 1 Oktave
C 1 - D 3
CD-DB 14 Atlantis
Dis 3 - C 6
GG-Synvocal
Dis 3 - C 6
CD-DB 13 Full
Dis 3 - C 6
Soundpool
Rest: 1
Lautstärken
WERSI Chord
Klangfarben
Accompaniment
Effekte
Audio Aufnahmen
CD-Player
Synthe Streicher 2
E 0 - A 3
Elektrik Grand 2
E 0 - A 3
Strings Velocity Att
A 3 - G 6
Xmas Strings
A 3 - G 6
Classic Strings 2
A 3 - G 6
Str.Attack Bogen
A 3 - G 6
Chor Aah
A 3 - G 6
Akustic Bass
C 1 - E 2
STYLE
Dancing Queen
TEMPO
101
TAKT
VARIATION
Var A
HARMONIE
D7
Mischer
1 STS
2 STS
3 STS
4 STS

distributed by

MUSIC STORE professional

MUSIC STORE professional GmbH
Istanbulstraße 22-26
51103 Köln

E-Mail: info@wersi.net

Website: **www.wersi.de**